15. Сведения о рекламации

При отказе в работе или неисправности радиоканального объёмного извещателя «RMD1» в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию извещателя и характера дефекта.

Неисправный прибор с актом о неисправности направьте **по адресу покупки** прибора.

16. Контакты

Центральный офис:
195248, Россия, г.Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35, 972-50-44

Московский офис:
1127051, Россия, г. Москва,
2-ой Колобовский пер., д. 13/14
+7 (495) 609-03-32, +7 (916) 340-40-40

www.ritm.ru **sale@ritm.ru**

ritm МОНИТОРИНГОВЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ GSM

10 кг

Радиоканальный объёмный извещатель «RMD1»

с защитой от животных до 10 кг

паспорт

Идентификационный номер прибора

Радиоканальный объёмный извещатель «RMD1» соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58343288-2005 и признан пригодным для эксплуатации.

Аппаратная редакция:
Версия прошивки:
Представитель ОТК:
Дата:
Подпись:

Подготовка прибора к работе и добавление в радиосистему. Продолжение.

4. Переведите «RMD1» в режим добавления в радиосистему (см. параграф 8). Проведите добавление устройства в радиосистему, руководствуясь инструкцией на то устройство, в которое добавляется «RMD1». При этом «RMD1» получает все свои настройки от того устройства, в которое он добавляется (см. инструкцию на «RMD1»). Ход процедуры показан на диаграмме:

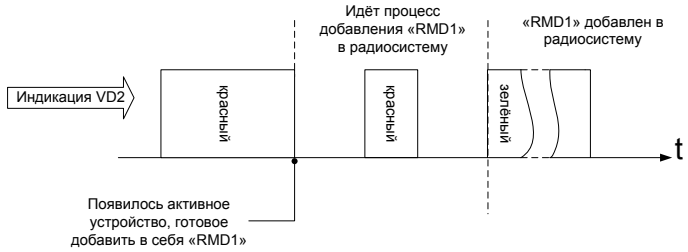

5. Переведите «RMD1» в режим тестирования радиоканала (см. параграф 8).
6. По светодиодной индикации убедитесь, что в месте предполагаемой установки «RMD1» происходит уверенный обмен посылками. (Допускается не получить 2-3 ответа на 10 отправленных посылок):

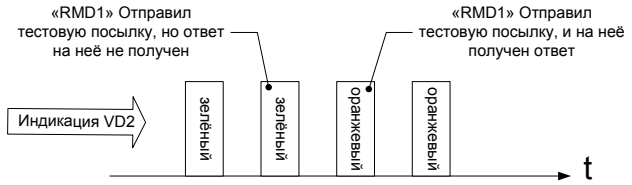

7. Если используется дополнительный шлейф сигнализации, удалите заглушку 2 из основания корпуса, в образовавшееся отверстие заведите шлейф и подключите его к разъёму XT1, удалив резистор 270 Ом.
8. Закрепите основание корпуса на поверхности. Если необходима сработка тампера при отрыве извещателя от поверхности, зафиксируйте площадку 1 (на ней расположен упор кнопки тампера 3) саморезами.
9. Переведите «RMD1» в дежурный режим (см. параграф 8).
10. Проконтролируйте прохождение сигнала основной тревоги, тревоги тампера и при необходимости шлейфа дополнительной сигнализации по светодиодной индикации*.
11. Заведите край платы «RMD1» под упоры 7 и положите её на упоры 11 таким образом, чтобы светодиод VD2 оказался напротив световода 8 на крышке корпуса. Зафиксируйте плату защёлками 10.
12. Заведите отверстия 9 крышки корпуса в выступы 4 основания корпуса.

Подготовка прибора к работе и добавление в радиосистему. Продолжение.

13. Установите крышку корпуса на основание и зафиксируйте защёлкой 5 и винтом 6. При установке обратите внимание, что кнопка тампера SA1 легла на упор кнопки тампера 3.
14. Извещатель готов к работе.

(*) – Режимы работы светодиодов смотрите в паспортах (инструкциях) на соответствующие устройства.

10. Аппаратный сброс к заводским настройкам

Извлеките элемент питания из держателя, установите перемычки JMP1 + JMP3 и установите обратно элемент питания. Ход процедуры показан на диаграмме:

11. Техническое обслуживание

Не реже 2 раз в год проверяйте надёжность контактов и подводящие провода на предмет механических повреждений. При необходимости зачистите контактные площадки, устраните нарушение изоляции проводов. При необходимости замените элемент питания.

12. Меры безопасности

Все работы, связанные с установкой, настройкой и обслуживанием радиоканального объёмногог извещателя «RMD1» должны проводиться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию.

13. Транспортирование и хранение

Транспортировка объектового прибора должна осуществляться в упаковке, в закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать условиям по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

14. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие радиоканального объёмного извещателя «RMD1» требованиям технических условий при соблюдении клиентом условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления.

На элемент питания гарантия не распространяется.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность радиоканального объёмного извещателя «RMD1» без предварительного уведомления потребителей.